
゙゚**クイックスタートガイド**゙

JPN

はじめに


セットアップの流れ

以下の手順でプリンタをセットアップします。

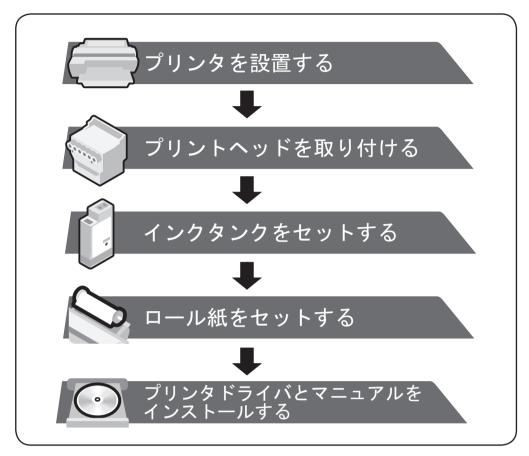

各手順の詳細については、この [クイックスタートガイド] で後述しています。 説明に従ってプリンタをセットアップしてください。 セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは 「メッセージが表示されたときには」を参照してください。

同梱品一覧

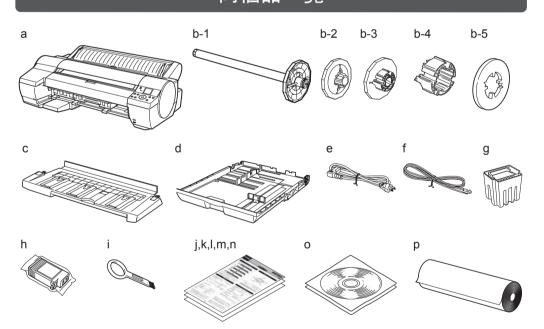

- a. プリンタ
- b. [ロールホルダーセット]
- b-1. [ロールホルダー]

- b-4. [3 インチ紙管アタッチメント]

メモ てこない付属品があります。

照してください。

- b-5. [フチなし印刷用スペーサー]
- c. 排紙トレイ
- d. カセット
- e. 電源コード
- f. アース線

- g. [プリントヘッド]
- h. [スターターインクタンク] $(BK, MBK (\times 2), C, M, Y)$
- b-2. [2 インチ紙管用ホルダーストッパ] i. [クリーナブラシ] (プリンタ本体に装着)
- b-3. [3 インチ紙管用ホルダーストッパ] j. [クイックスタートガイド] (本書)
 - k. [リファレンスガイド]
 - 1. その他手順書一式
 - m.保証書

✓・同梱品には、[フチなし印刷用スペーサー] など、このガイドの説明では出


すので、なくさないように保管しておいてください。

これらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になりま

・このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを参

- n. サービス & サポートのご案内
- o. CD-ROM 一式
- p. サンプル用紙

設置スペースについて

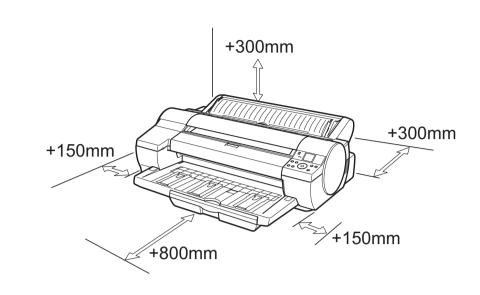

	プリンタ		設置スペース(幅×奥行×高さ mm)
iPI	F610	本体のみ	1297 × 1910 × 644mm
		スタンド装着時	1297 × 1910 × 1285mm

▲・手差し前面給紙口からの印刷時のみ、前方に 1100mm、後方に 700mm のスペースを空けるようにしてください。

プリンタの手順書について

この [クイックスタートガイド] に従ってプリンタをセットアップした後 は、各手順書を参照し、プリンタをご活用ください。

日常の操作では

[リファレンスガイド] に、以下の情報を記載しています。

- •基本的な操作方法
- ・メンテナンス方法
- ・困ったときの対処方法

詳しい操作を知るには

[製品マニュアル]には、以下の情報を記載しています。

- ・プリンタの操作方法
- ・プリンタドライバの操作方法
- •印刷方法
- メンテナンス方法
- ・ネットワーク環境での使用方法
- •困ったときの対処方法
- ・プリンタのメニュー プリンタドライバの機能
- ・各種情報(仕様、オプション、消耗品など)

印刷できる用紙を知るには

[用紙リファレンスガイド] に用紙に関する情報を記載しています。



Printed in JAPAN

[製品マニュアル]と [用紙リファレンスガイド] は、以下から参照できます。

- ・Windows の場合は、デスクトップの[iPF610 サポート] アイコンをダブルクリッ クします。
- ・Mac OS X の場合は[Dock] 内に追加された[iPF サポート] をクリックします。
- Mac OS 9 の場合はデスクトップの「iPF610 Manual] アイコンまたは「用紙 リファレンスガイド]アイコンをダブルクリックします。
- Canon、Canon ロゴ、imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation
 - Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- ・その他、この [クイックスタートガイド] に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商 標または登録商標です。

・プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同梱されていません。 1 AB7-5636-V1 ©CANON INC. 2007




プリンタを設置する


- プリンタを梱包箱から取り出し、上側の 緩衝材を取り除きます。
- を両側から持ち、テーブルなどの水平な 場所に置きます。 このプリンタの重量は 51kg あるため、持 ち運ぶときは、必ず3人以上で左右底面

の [運搬用取っ手] (a) をしっかりと持っ てください。


プリンタの左右底面の [運搬用取っ手] (a)

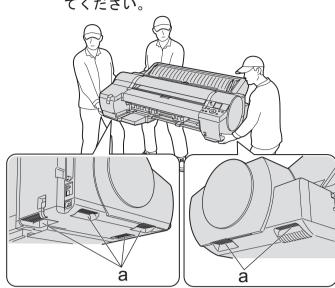


[ロール紙ユニット] (a) のテープを取り 除き、装着されている「ロールホルダー」 (b) と保護材を取り外します。 [ロールホルダー] (b) に取り付けられて いる2つの[ホルダーストッパ](c)のテー プも取り除き、[ロールホルダー] (b) か ら [ホルダーストッパ] (c) を取り外しま

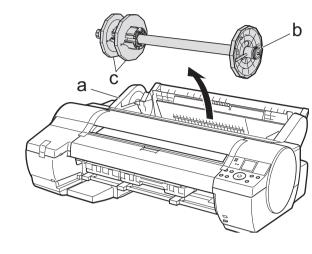

- [上カバー](a)内部のテープおよび緩衝 材を取り除きます。
- [キャリッジシャフト] (a) の [ベルトス トッパ](b)を持ち上げ、手前に引っ張っ て取り外します。

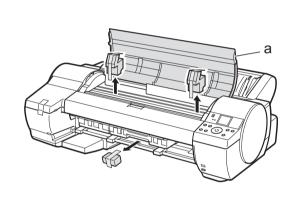


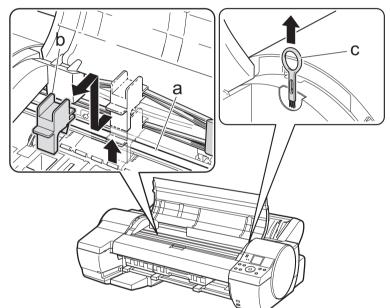


●・[ベルトストッパ] は、プリンタを輸送す メモ るときに使用します。取り外した[ベル トストッパ]は、大切に保管してください。 • [上カバー] を開くと右側に [クリーナブ ラシ](c)が収納されています。[上カ バー] 内部を清掃するときに、取り出し

て使用します。

- プリンタ背面の[電源コネクタ]に電源 コードを差し込み、プリンタ背面のアー ス端子に市販のドライバを使ってアース 線を取り付けます。
- アース端子にアース線を、コンセントに 電源コードを接続します。

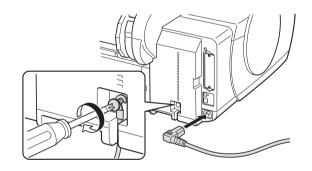

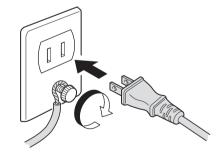






プリントヘッドを取り付ける

[プリントヘッド]をセットします。

- [電源] キーを押して、プリンタの電源を オンにします。
- [ディスプレイ] に [上か -を開けてくだ さい]と表示されたら、[上カバー]を開 きます。
- [プリントヘッド固定レバー]を前側に引 いて、最後まで完全に開きます。

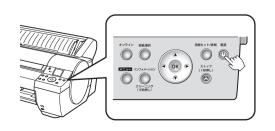

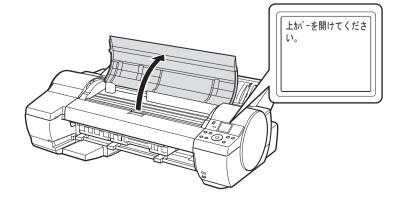


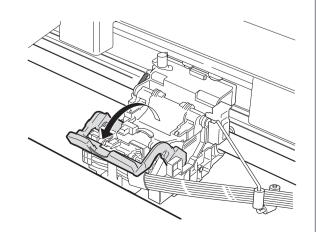

[プリントヘッド固定カバー]を引き上げ て、いっぱいに開きます。




[プリントヘッド] を、つまみ部(a) を持っ てケースから取り出します。

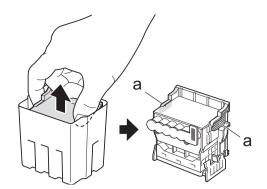

・[プリントヘッド] のノズル 重要(a)や電極部(b)には、絶 対に触れないでください。 [プリントヘッド] の破損や 印刷不良の原因になります。



オレンジ色の [保護キャップ 1] (a) を取り外し、[保護キャップ 2] (b) をつまみ(c) を押しながら下に引いて取り外します。

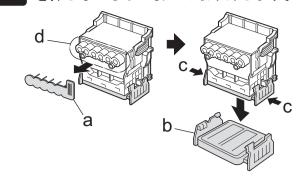



- ●・インク供給部 (d) には絶対に触れないで下 重要 さい。印字不良の原因になります。
 - プリントヘッドにはインクが入っているた め、[保護キャップ1、2] (a)(b)を取り外す際にはこぼさないようにご注意ください。
 - ・取り外した保護材は再装着しないで下さ い。これらのものは、地域の条例に従って 処理してください。


- ノズルを下側、電極部を奥側にして、[プ リントヘッド]を傾むけて [キャリッジ] に差し込みます。ノズルや電極部が [キャ リッジ] に当たらないように注意しなが ら、奥までしっかりと押し込みます。

[プリントヘッド固定カバー]を前側に倒 して、[プリントヘッド]をロックします。

[プリントヘッド固定レバー]を、カチッ と音がするまで奥側に倒します。

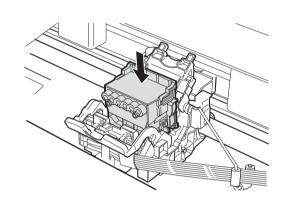


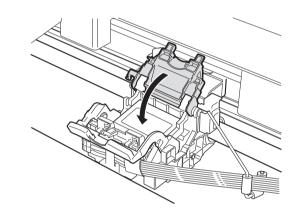

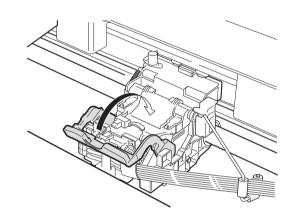

17

[上カバー]を閉じます。

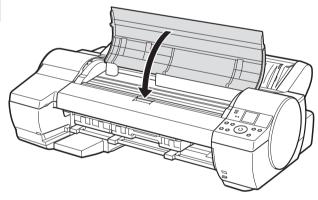

[ディスプレイ]に [インクタンクカバーを開いて、 インクタンクを全て取り付けてください。]と表 示されます。引き続き、[インクタンク] を取り付けてください。



インクタンクをセットする

6個の[インクタンク]をセットします。


[インクタンクカバー]を開きます。





セットする色の[インクタンク固定レ セットする色の[インクタンク]を、袋 バー] の先端ストッパーを押して、[イン クタンク固定レバー」を上に開きます。



から開封する前にゆっくりと7~8回振 ります。[インクタンク] の上下が逆さま になるように、ゆっくり回転させながら [インクタンク] を振ります。

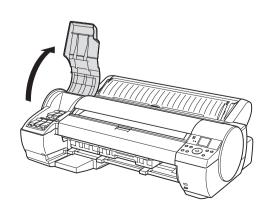


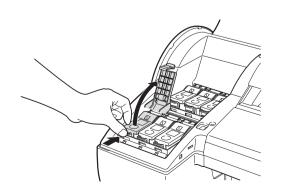

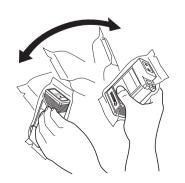


●・[インクタンク]を振らないと、インクの メモ 成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合が あります。

袋を開封し、[インクタンク]を取り出し

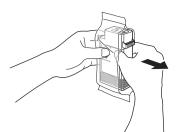


●・インク供給部(a)や端子部(b) メモ には、絶対に触れないでください。b 周辺の汚損、[インクタンク]の 破損、または印刷不良の原因にな ります。



袋から開封した[インクタンク]は、落と さないでください。インクが漏れて周辺が 汚れる場合があります。


• 一度プリンタにセットした [インクタン ク] は、取り外して振らないでください。 インクが飛び散る場合があります。

インク供給部を下側、図の向きにして[イ ンクタンク]をホルダーにセットします。

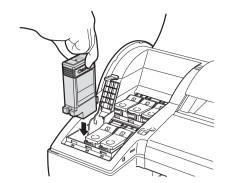

と音がするまで閉じます。[インクラン プ] が赤く点灯していることを確認しま す。


[インクタンク固定レバー] を、カチッ

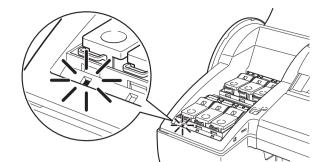

・[インクタンク] をホルダーにセットできない 場合は、[インクタンク固定レバー] の色表示 と[インクタンク]の色、[インクタンク]の 向きを確認してセットし直してください。

手順 20 ~ 23 を繰り返して、すべての〔イ ンクタンク]をセットします。

[インクタンクカバー] を閉じます。

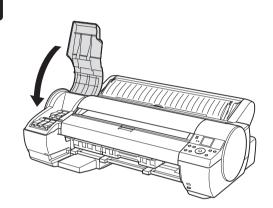

[プリントヘッド] と [インクタンク] をすべ て取り付けると、[ディスプレイ]に [インクを 充填しています。しばらくお待ちください。] と表示され、自動的にインクの初期充填が始 まります。インクの初期充填には約8分かか ります。

引き続き「ロール紙をセットする」を参照し、 ロール紙を装着してください。

・プリンタ設置時のインクの充填では、[イ ンクタンク] と [プリントヘッド] 間にインクを流し込みます。インクの残量表示がすぐに80%([スターターインク] の場合 40%) と表示されることがありますが、異 常ではありません。

🏿 ロール紙をセットする


ここでは同梱の[サンプル用紙]を例に、3 インチ紙管のロール紙をセットする手順につい て説明します。

初期充填が完了すると、以下の内容が表示されます。


[ディスプレイ] に [自動ヘッド調整を行い ます。給紙方法を選択してください。]と 表示されるので、[▲] キーと [▼] キー で「ロール紙」を選択し、[OK] キーを押し ます。



紙管が3インチのロール紙をセットする 場合は、付属の3インチ紙管アタッチメ ントをロールホルダーに取り付けます。 図のように、3インチ紙管アタッチメント (a) の三角の部分(b) とロールホルダー の三角の部分(c)を合わせ、3 インチ紙 管アタッチメントをロールホルダーに差

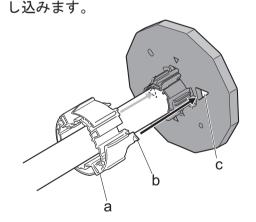


ロール紙の先端を上手前側に向けて、ロー ル紙を左側から [ロールホルダー] に差 し込みます。ロール紙は[ロールホルダー] のフランジ (a) に突き当たるまでしっか りと差し込みます。しっかりと突き当たっ ていないと、給紙不良の原因になります。

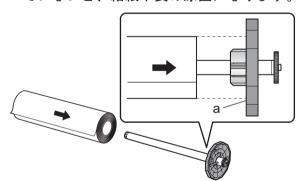


・ロール紙は、印刷面を汚さないために、清 文モ 潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勧 めします。

29


3インチ紙管用の[ホルダーストッパ] を左側から [ロールホルダー] に差し込 み、[ホルダーストッパ] のフランジ (a) がロール紙に突き当たるまでしっかりと 押し込みます。

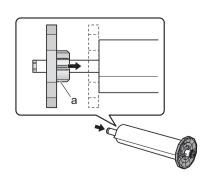

[排紙トレイ] の左右手前側を持ち、 ド(a) に合わせて [排紙トレイ] をスラ イドし、ロックがかかるまで差し込みま

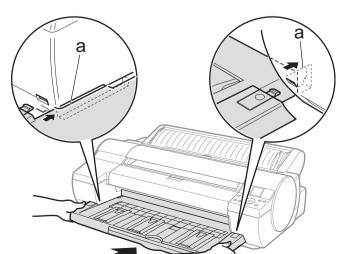

カセットの左右中央を両手 リンタの奥までしっかりと押し込みます。

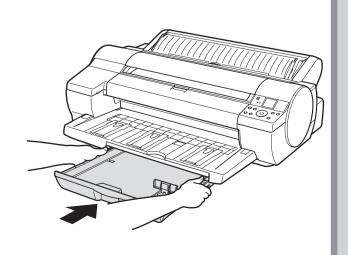



32 図の位置(a)に指を入れて、[排紙トレイ] 上の[排紙アシストガイド]が立ち上がった状態にします。

33

図のように片手で[ロール紙ユニットカバー]を開きます。


34 ロール紙の先端を上手前側に向けて、 [ロールホルダー] の軸を [ロールホルダー スロット] の左右のガイド溝 (a) に合わせてセットします。このとき、ガイド溝の色と [ロールホルダー] の軸 (b) の色が同じになるようにセットします。

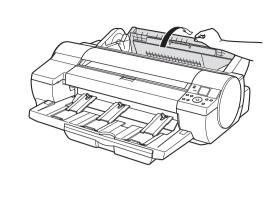

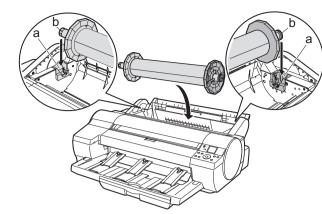

↑ ・セットする時に、ガイド溝(a) と [ロールホルダー] の軸(b) の間に指が挟まれないように注意してください。

35 ロール紙の先端を [給紙口] (a) に差し込み、給紙音がするまで送り込みます。 給紙動作が開始します。

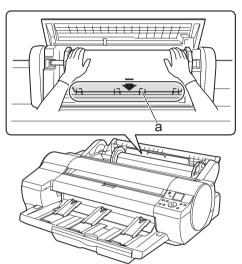


36 [ロール紙種類] の選択画面で、「▲」キー、「▼」キーを押して [プレミアムマット紙] を選択し、[OK] キーを押します。

> 自動的に [プリントヘッド] の位置調整が 開始されます。

> [プリントヘッド] の位置調整には、約7 分かかります。

> [プリントヘッド] の位置調整が完了すると、[ディスプレイ] に [オンライン] と表示されます。

37 図のように片手で [ロール紙ユニットカバー] を閉じます。

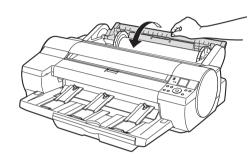

これでロール紙のセットは完了です。 引き続き「プリンタドライバとマニュア ルをインストールする」を参照し、プ リンタドライバをコンピュータにインス トールしてください。

プリンタドライバとマニュアルをインストールする

Windows

Windows の場合、USB 接続、IEEE1394 接続、 TCP/IP(ネットワーク)接続を行うことができます。

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。以下の説明に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。

<対応している OS >

Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000

・インストールするには「Administrator」アカウントに相当する管理者権限が必要です。 必ず管理者権限をもつアカウントでログインしてください。 ご使用のコンピュータのセキュリティ設 メモ 定によっては、インストール中に以下の 画面が表示される場合があります。

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ] をクリックしてください。



USB 接続または IEEE1394 接続の場合


●・USB ケーブルは、USB2.0 に準拠したケー _{重要} ブルを使用してください。

• IEEE1394 ケーブルで接続する場合は、事前に IEEE1394 拡張ボードをプリンタに取り付けてください。(オプションの IEEE1394 拡張ボードに同梱の説明書を参照)

• IEEE1394 ケーブルは、IEEE1394 に準拠 した 6 ピンコネクタのケーブルを使用して ください。

・USB/IEEE1394 ケーブルは、プリンタドライバのインストール中に、画面の指示に従ってプリンタとコンピュータに接続してください。先に USB/IEEE1394 ケーブルを接続すると、プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。

コンピュータの電源をオンにして、付属の [User Software CD-ROM] を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



[Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。




●・[言語]をクリックすると、言語を選択で メモーきます。 3 [インストール一覧] ウィンドウで、インストール項目がすべてチェックされていることを確認し、[次へ] をクリックします。

インストールー覧
プリンタドライバをインストールします。
プリンタドライバのインストールします。
ポンタドライバのインストールします。
WEALMOTALA BELLE Monitorをインストールします。
WEALMOTALA BELLE MONITOR WASS


ImagePROGRAF Status Monitor WASS

Image

・ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 メモ づけると、ソフトウェアの概要が表示され ます。 使用許諾契約書の内容を確認して [使用 許諾契約の条項に同意します] を選択し、 [次へ] をクリックします。

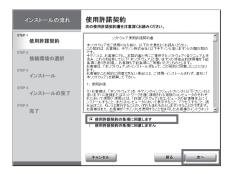

[接続環境の選択] ウィンドウで、[プリンタを直接コンピュータに接続して使う] の [次へ] をクリックします。

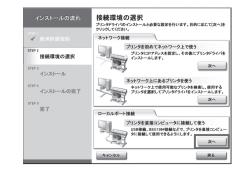


「プリンタのインストール方法」ダイアログボックスで、接続方法([USB 接続でインストール] または [IEEE1394 接続でインストール])を選択し、[次へ] をクリックします。



7 以下のダイアログボックスが表示されたら、プリンタの電源がオンになっていることを確認し、USB/IEEE1394 ケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。




・USB ケーブルで接続する場合

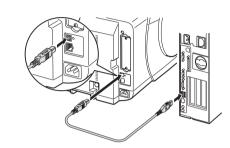

●・USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し メモ 込まないように注意してください。

・IEEE1394 ケーブルで接続する場合

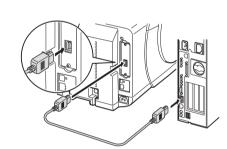

プリンタドライバがインストールされま す。 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[完了] をクリックします。



10 コンピュータの再起動後、プリンタドライバの設定が有効になります。これでプリンタドライバのインストールは完了です。インストール完了後、デスクトップに [iPF610 サポート] アイコンが作成されます。

引き続き [製品マニュアル] をインストールします。

【11 「製品マニュアルのインストール」ダイアログボックス」が表示されたら、付属の [User Manuals CD-ROM] をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットし、[次へ] をクリックします。





「次へ」をクリックします。



13 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックします。



↑ [インストール] をクリックします。




インストールが完了したら、[完了] をク リックします。



これで[製品マニュアル]のインストールは完了です。


初めてプリンタをネットワークに接続するとき

LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー トと HUB のポートを接続します。

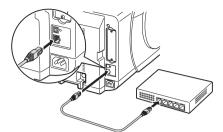

●・プリンタの電源がオンの場合、LINK ラン メモ プが 100Base-TX で接続している場合は緑 色、10Base-Tで接続している場合は橙色 に点灯します。

プリンタの電源がオンになっていること を確認します。 コンピュータの電源をオンにして、付属 の [User Software CD-ROM] を、コン ピュータの CD-ROM ドライブにセットし




「Setup Menu」ウィンドウで、「プリン タドライバのインストール]をクリック します。



❷・[言語]をクリックすると、言語を選択で **注** きます。


[インストールー覧] ウィンドウで、イン ストールする内容を確認し、[次へ]をク リックします。画面の指示に従います。






・ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 づけると、ソフトウェアの概要が表示され ます。

5 使用許諾契約書の内容を確認して〔使用 許諾契約の条項に同意します〕を選択し、 [次へ]をクリックします。

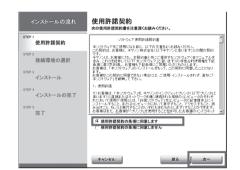

[接続環境の選択]ウィンドウで、[プリ 6 ンタを初めてネットワーク上で使う]の [次へ]をクリックします。

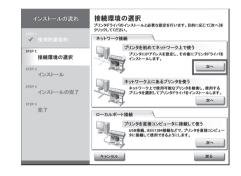

以下の画面が表示されたら、ケーブルの 接続とプリンタの電源を確認し、[次へ] をクリックします。



以下のダイアログボックスが表示された ら、使用するプリンタを選択し、コン ピュータの [Enter] キーを押します。



[IP アドレス設定方法] ダイアログボッ クスで、[手動設定]を選択し、[次へ] をクリックします。



[IP アドレス手動設定] ダイアログボック スで、プリンタに割り当てる IP アドレス を入力し、[設定]をクリックします。画 面の指示に従います。



・IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認 重要してください。

プリンタドライバがインストールされま

[完了]ウィンドウで、[ただちにコン ピュータを再起動します〕を選択し、[完 了]をクリックします。



既にプリンタがネットワークに接続されているとき

13 コンピュータの再起動後、プリンタドライ バの設定が有効になります。これでプリン タドライバのインストールは完了です。 インストール完了後、デスクトップに [iPF610 サポート] アイコンが作成されま


> 引き続き、P6 の手順 11 ~ 15 と同様の手 順で、[製品マニュアル]をインストール します。

●・既にプリンタがネットワークに接続されている場合は、プリンタに割り当てられている固定のIPアドレスをご確認ください。 詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

✓・プリンタの電源がオンの場合、LINK ラン メモ プが 100Base-TX で接続している場合は緑 色、10Base-Tで接続している場合は橙色 に点灯します。

プリンタの電源がオンになっていること を確認します。 コンピュータの電源をオンにして、付属

の [User Software CD-ROM] を、コン ピュータの CD-ROM ドライブにセット します。



2

[Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。

3

[インストール一覧] ウィンドウで、インストールする内容を確認し、[次へ]をクリックします。画面の指示に従います。

4

使用許諾契約書の内容を確認して [使用 許諾契約の条項に同意します]を選択し、 [次へ]をクリックします。





●・[言語] をクリックすると、言語を選択で メモーきます。 ・ソフトウェアの名称にマウスポインタを近づけると、ソフトウェアの概要が表示されます。

5


[接続環境の選択] ウィンドウで、[ネットワーク上にあるプリンタを使う] の [次へ] をクリックします。画面の指示に従います。

6

以下のダイアログボックスが表示された ら、使用するプリンタを選択し、コン ピュータの [Enter] キーを押します。

7

プリンタドライバがインストールされま す。

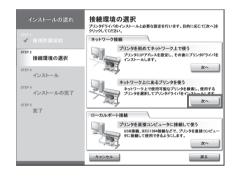



[完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[完了] をクリックします。



タコンピュータが再起動し、プリンタドライバの設定が有効になります。これでプリンタドライバのインストールは完了です。インストール完了後、デスクトップに[iPF610 サポート] アイコンが作成されます。

引き続き、P6 の手順 11 ~ 15 と同様の手順で、[製品マニュアル] をインストールします。

Macintosh

Macintosh の 場 合、USB 接 続、IEEE1394 (FireWire) 接続、ネットワーク接続 (AppleTalk、IP プリント、Canon IP (iPF)、Bonjour 機能) を行うことができます。

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバ をインストールしてください。

<対応している OS >

Mac OS 9.2 以降、Mac OS 10.2.8 以降

- ●・USB2.0 で接続する場合は、Mac OS 10.3.3 ^{重要} 以降を搭載した Macintosh が必要です。
 - IEEE1394 ケーブルで接続する場合は、事前に IEEE1394 拡張ボードをプリンタ に取り付けてください。(オプションの IEEE1394 拡張ボードに同梱の説明書を参 昭)
 - IEEE1394 ケーブルで接続する場合は、 IEEE1394(FireWire)ポートを装備し、 Mac OS 9.04 以降を搭載した Macintosh が 必要です。
 - IEEE1394 ケーブルは、IEEE1394 に準拠 した 6 ピンコネクタのケーブルを使用して ください。

プリンタとコンピュータを接続する

ケーブルを接続する


プリンタとコンピュータをケーブルで接続します。


・USB 接続の場合


• IEEE1394 接続の場合

・ネットワーク接続の場合

2 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 コンピュータの電源をオンにします。

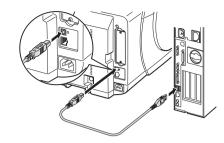

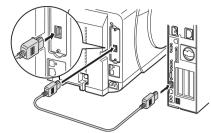

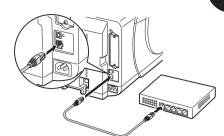

●・USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し メモー込まないように注意してください。

ネットワーク機能を有効にする(AppleTalk 接続の場合)


[メニュー] キーを押して [メインメニュー] を 表示します。




2 [▲] キー、[▼] キーを押して [インタフェース 設定] を選択し、[▶] キーを押します。




3 [▲] キー、[▼] キーを押して [AppleTalk] を選択し、[▶] キーを押します。

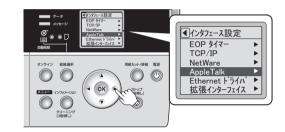

4 [▲] キー、[▼] キーを押して [使う] を選択し、[OK] キーを押します。

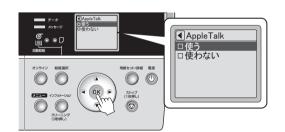

5 [オンライン] キーを押すと、以下のように表示されます。

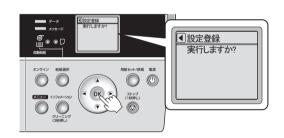

[OK] キーを押すと、設定が登録され、 オンラインモードになります。

コンピュータを設定する(Mac OS X の場合)

プリンタドライバをインストールする

●・プリンタドライバをインストールするとき 重要 は、必ず管理者権限のあるユーザでログインしてください。 付属の [User Software CD-ROM] を CD-ROM ドライブにセットします。

2 デスクトップ上の CD-ROM、「Drivers」フォルダ、「OSX」フォルダ、[iPF Printer Setup for X] アイコンの順にダブルクリックします。



CANON_IPF

W B B D O CANON_IPF

W D-PowerBookC4

ロスットワーク

Macintosh HD

CANON_IPF

IPF Printer Setup for X

W アスクトップ

6 項目、0 XB 空き

3 [認証] 画面が表示された場合は、管理者権限のあるユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



インストール項目がすべてチェックされていることを確認し、[次へ進む] をクリックします。



[次に進む]をクリックします。




ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 [続ける]をクリックします。




[同意します]をクリックします。



[続ける] をクリックします。

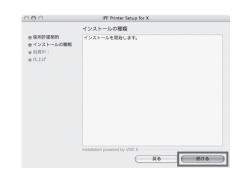

9 他のアプリケーションを終了し、[続ける] をクリックします。



10 インストールが完了したら、[再起動] をクリックします。



これでプリンタドライバのインストールは完了です。 インストール完了後、Dock 内に「iPF サ

インストール完了後、Dock 内に [iPF サポート] が追加されます。

ネットワーク機能を設定する(AppleTalk 接続の場合)

11 [システム環境設定] の [ネットワーク] をクリックし、[ネットワーク] ウィンドウを開きます。



12
[表示] の一覧から [内蔵 Ethernet] を 選択します。次に、[AppleTalk] をクリッ クし、[AppleTalk 使用] チェックボック スをオンにし、[今すぐ適用] をクリッ クします。



プリンタを選択する(OS 10.4 の場合)

プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 プリンタドライバをインストール後に Macintosh が再起動したら、[Finder] の [移動] メニューから [ユーティリティ] (または [アプリケーション]) を選択します。



14 「ユーティリティ」フォルダの [プリンタ設定ユーティリティ] (または [プリントセンター]) をクリックします。



15 [プリンタリスト] の一覧にこのプリンタの名前がない場合は、[追加] をクリックします。




16 [デフォルトブラウザ] をクリックし、 一覧からこのプリンタ名を選択し、[追加] をクリックします。

Firewire 接続または IP 接続の場合は、[ほかのプリンタ] をクリックし、プリンタを選択します。



製品マニュアルのインストール

引き続き [製品マニュアル] をインストールします。 付属の [User Manuals CD-ROM] をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



18 CD-ROM の、[iPF610 Manual Installer] アイコンをダブルクリックします。



19 プリンタを使用する地域とインストールするマニュアルの言語を選択し、[OK]をクリックします

ブリンタを使用する地域と、インストールする製品マニュアルの言語を選択してください。						
地域: 製品マニュアル:	アジア/オセアニア					
	ОК					

20 認記

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し、[同意する]をクリックします。

プリント... 保存... 同意しない 同意する

21 画面のメッセージを確認して、[続ける] をクリックします。



2 [インストール] をクリックします。



23 インストールが完了したら、[終了] を クリックします。




これで [製品マニュアル] のインストールは完了です。

コンピュータを設定する(Mac OS 9 の場合)

゙゚ プリンタドライバをインストールする

付属の [User Software CD-ROM] を CD-ROM ドライブにセットします。

2 デスクトップ上の CD-ROM、「Drivers」 フォルダ、「OS9」フォルダ、[iPF Printer Setup for 9] アイコンの順にダブルクリッ クします。 インストールする言語を選択します。

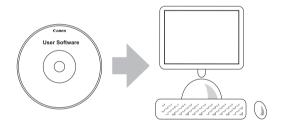



インストールする言語を選択して下さい。 言語: 日本語 **ウ**

インストール項目がすべてチェックされていることを確認し、[次へ進む] をクリックします。



[次に進む]をクリックします。




5 ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 [同意する] をクリックします。



[続ける]をクリックします。



他のアプリケーションを終了し、[続ける]をクリックします。



9 インストールが完了したら、[再起動] を クリックします。



これでプリンタドライバのインストール は完了です。

インストール完了後、デスクトップに [iPF610 Manual] アイコンと [用紙リファ レンスガイド] アイコンが作成されます。

[コントロールパネル] の [AppleTalk] 10 をクリックし、[AppleTalk] ウィンドウ を開きます。

[経由先] の一覧から [内蔵 Ethernet] (ま たは Ethernet) を選択し、[AppleTalk] ウィ ンドウを閉じます。





プリンタを選択する

プリンタの電源がオンになっていること を確認して、アップルメニューから[セ レクタ〕を選択し、[セレクタ]ウィンド ウを開きます。

左側の一覧から [GARO Printer Driver] をクリックします。

右側の[出力先の選択]の一覧からプリ ンタの接続方法を選択し、その下の一覧 からプリンタを選択します。








- ●・[出力先の選択] は、USB接続の場合 メモ は [USB]、IEEE1394 接続の場合は [FireWire]、ネットワーク接続の場合は [AppleTalk]、[IP プリント]、[IP プリント (自動)]のいずれかを選択します。
 - [AppleTalk] を選択する場合は、[セレク タ] ウィンドウの右下の [AppleTalk] で [使 用〕をクリックします。
 - •[IP プリント]を選択する場合は、[出力先 の選択]の一覧から[IP アドレス登録]を クリックし、プリンタのIP アドレスを登 録してから、[IP プリント]をクリックし ます。

[セレクタ]ウィンドウを閉じ、表示され るメッセージダイアログボックスで [OK] をクリックします。



引き続き、P10 ~ 11 の手順 17 ~ 23 と同 様の手順で、[製品マニュアル]をインス トールします。

メッセージが表示されたときには

プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、 簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の[リ ファレンスガイド〕を参照してください。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした[製品マニュ アル]を参照してください。

メッセージ	原因	処置
[用紙が斜めにセットされています。]	セットした用紙が斜めになっています。	用紙を取り除き、正しい位置にセットします。(P.4~5、手順26-37参照)
[インクタンクが装着されていません。]	[インクタンク] がセットされていません。	[インクタンク]をセットし直します。(P.3~4、手順 18-25 参照)
[メンテナンスカートリッジが装着されていません。]	[メンテナンスカートリッジ]が取り付けられていません。	[メンテナンスカートリッジ] を取り付けます。
[電源を切り、しばらくたってから再度電源 を入れてください。]	[上カバー] 内部のテープや [ベルトストッパ] が取り外されていません。	 電源をオフにします。 [上カバー]を開き、テープや [ベルトストッパ]を取り外します。 (P.2、手順 4-7 参照) 電源をオンにします。
	用紙がつまっています。	 電源をオフにします。 つまった用紙を取り除きます。 用紙をセットし直します。(P.4 ~ 5、手順 26-37 参照) 電源をオンにします。
[エラー! Exxx-xxxx] (x は英数字) [ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx](x は英数字)	その他のエラーが発生しました。	電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにします。 上記の操作を行っても、再びメッセージが表示される場合は、 エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオ フにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。